I-O DATA

B-MANU200309-01

LANDISK HDL-AVシリーズ かんたんセットアップガイド

1 製品の内容を確認してください

LANDISK
HDL-AVシリーズ

■ユーザー登録やサポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にシリアル番号(S/N)が必要な場合があります。シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。(例: ABC1234567ZX)

▼シリアル番号(S/N)をメモしてください。

●ユーザー登録　⇒ http://www.iodata.jp/regist/
●サポートソフトのダウンロード　⇒ http://www.iodata.jp/lib/

□LANストレートケーブル(3m)

□必ずお読みください

□サポートソフトCD

2 ネットワーク内のWindowsパソコン、ルーター、ネットワークメディアプレーヤーなどのネットワーク機器が正常に動作していることを確認してください

注意

●設定用パソコンについて
本製品の設定はWindowsパソコン(Windows NTを除く)からのみ行うことができます。
ルーターなどのDHCPサーバーとなる機器がない場合は本製品のIPアドレスの設定が必要です。
また、Macintoshパソコンから本製品にデータを読み書きするには、Windowsパソコンで本製品に「AppleShareネットワーク」の設定を有効にする必要があります。
これらの設定はすべてWindowsパソコンからのみ行うことができます。ネットワークメディアプレーヤーやMacintoshパソコンから設定することはできません。

●ネットワーク内にMacintoshパソコンしかない場合
本製品にMacintoshパソコンからデータをコピーする場合には、Windowsパソコンで本製品に「AppleShareネットワーク」の設定を有効にする必要があります。
Windowsパソコンをネットワークに接続してください。

●ネットワーク内にルーターなどのDHCPサーバーとなる機器がない場合
ご利用のネットワークに応じたIPアドレスを本製品に手動で設定する必要があります。
手順については右の【⑤本製品を設定する】以降を参照してください。

●ネットワーク内にネットワークメディアプレーヤーがない場合
本製品はメディアプレーヤー用のサーバーとしての使用以外に、ネットワーク内のすべてのパソコンの共有ディスクとするファイルサーバーとしてもご利用になれます。

●すでに弊社製LANDISK※がネットワーク内にある場合
※HDLシリーズ、HDL-Wシリーズ、HDL-Gシリーズ、HDL-AVシリーズ、HDL-GWシリーズ、HDL-GZシリーズ
すでにネットワーク内で、弊社製LANDISKをお使いになっている場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の"LANDISK"となっている場合には、そのLANDISKの[LANDISKの名前]を別の名前(例:"LANDISK1"など)に変更してください。
設定方法については、お使いのLANDISKの取扱説明書・オンラインマニュアルを参照してください。

3 ネットワークにつなぐ

ここではまだ、本製品の電源を入れないでください。

本製品背面のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をハブなどのネットワーク機器に接続します。
また、設定用のWindowsパソコンもネットワークにつなぎます。

●本製品は縦置き専用です。故障の原因になりますので、横置きにしないでください。

注意 ●必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

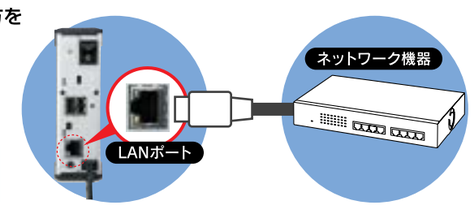

4 電源を入れる

1 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

2 本製品背面の電源スイッチをONにします。

3 本製品前面の電源ランプ(POWER:緑色)が、右記のようになったら起動完了です。

POWERランプが点灯すればセットアップ完了!!
これで、本製品を使用する準備は整いました。

注意 動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

5 本製品を設定する

1 パソコンを起動します。

2 添付のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。セットすると自動で画面が表示されますので、[Magical Finder起動]をクリックします。
※自動で画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開きCD-ROMをダブルクリックしてください。

注意 Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。

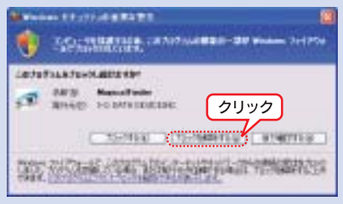

3 自動で本製品が検索されます。
画面上の本製品のIPアドレスを確認します。

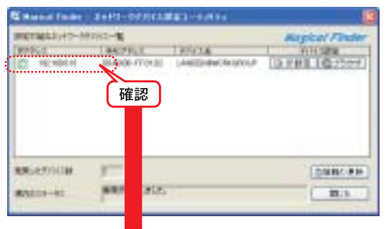

本製品が見つからない場合は…

●30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。
●セキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティー機能を解除してご確認ください。
詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
また、本製品背面のLANポートのLINKランプが点灯・点滅していることをご確認ください。
LINKランプが消灯している場合は、ネットワークに接続したまま、いったん本製品の電源を切り(裏面【電源を切るときは】参照)、本製品背面の[MDI/MDI-X切替スイッチ]を下側[MDI-X]にし、再度本製品の電源を入れてみてください。

[IPアドレス]が[169.254.xxx.xxx]以外の場合



※IPアドレスの値はご利用環境により異なります。
画面の「192.168.0.10」は一例です。

[IPアドレス]が[169.254.xxx.xxx]の場合



※IPアドレスの値はご利用環境により異なります。
画面の「169.254.87.40」は一例です。

裏面【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】へお進みください。

6 プレーヤーから再生・閲覧する

「ネットワークメディアプレーヤー」をお持ちの場合は、「ネットワークメディアプレーヤー」の操作方法に従って、本製品のサンプルデータを再生・閲覧できることをご確認ください。

●ネットワークメディアプレーヤーから本製品内のデータを再生・閲覧するには
本製品内のデータの再生・閲覧方法については、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書を参照してください。
また、本製品内には出荷時「sample.mpg」ファイルがありますが、その他再生・閲覧したいファイルは、パソコン上からネットワーク経由で本製品にコピーする必要があります。
コピー方法については、【⑦本製品にデータをコピーする】を参照してください。

7 本製品にデータをコピーする

ネットワーク上のパソコンから、本製品の[disk]フォルダ内にご覧になりたい動画、音楽、静止画などのデータをコピーすれば、お持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」から再生・閲覧することができます。「ネットワークメディアプレーヤー」をお持ちでない場合でも、[disk]フォルダ内にデータをコピーして共有することができます。

※ここでは、Windowsパソコンからの手順について説明しています。Macintoshパソコンからの場合は、CD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

注意 ●本製品へのデータのコピーはネットワーク上のパソコンからしかできません。
「ネットワークメディアプレーヤー」などからのコピーはできません。

Windows XPの場合

1 [スタート]をクリックし、[マイネットワーク]を右クリック後、表示された[コンピュータの検索]をクリックします。

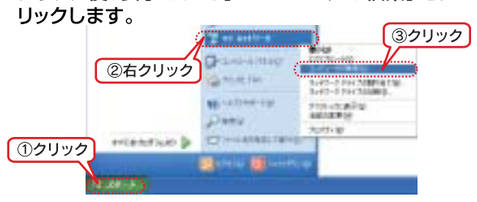

2 [コンピュータ名]に「landisk」※と入力し、[検索]ボタンをクリックします。
※本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前を入力してください。

3 [HDL series(landisk)]が検索されますので、ダブルクリックします。



注意 **1台しかないはずのLANDISKが2つ表示された場合‥‥**
Windows XPから、本製品のコンピュータ名で検索を行った場合、2つのLANDISKが発見されることがあります。
これは、本製品が使用しているファームウエアによる仕様となります。なお、2つのうちどちらからでもアクセスは可能です。

4 [disk]フォルダをダブルクリックします。



5 表示されたウィンドウ内に「ネットワークメディアプレーヤー」から再生・閲覧したいデータをコピーします。

「landisk」が検索されない

●セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を無効にすることで検索される場合があります。無効にする設定方法など、詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Windows 2000/Me/98の場合

※画面はWindows 2000での例です。

1 デスクトップ上にある[マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])アイコンを右クリックして、[コンピュータの検索]をクリックします。

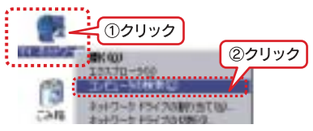

2 [コンピュータ名]に[landisk]※と入力し、[検索開始]ボタンをクリックします。

※本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前を入力してください。

3 [Landisk]が検索されますので、ダブルクリックします。

4 [disk]フォルダをダブルクリックします。

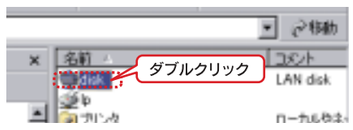

5 表示されたウィンドウ内に「ネットワークメディアプレーヤー」から再生・閲覧したいデータをコピーします。

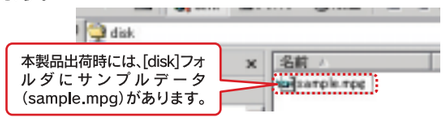

注意 ●長期間使用しない場合は、本製品背面の電源スイッチをOFFにしてから電源ケーブルをコンセントから取り外しておくことをおすすめします。
●本製品を使用中にデータなどが消失した場合でもデータなどの保証は一切致しかねます。ハードディスクは消耗品です。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品に固定の IPアドレスを設定する場合

本製品のIPアドレスが［169.254.xxx.xxx］となっている場合は、DHCPサーバーからIPアドレスを受け取っていません。以下の手順を行って、ご利用のネットワークに応じたIPアドレスを設定してください。

1 ［Magical Finder］画面の［IP設定］ボタンをクリックします。

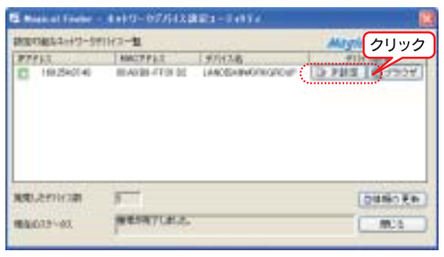

2 何も入力せずに［OK］ボタンをクリックします。

3 ［LANDISKの名前］［ワークグループ］を確認後、お使いのネットワークに合わせたIPアドレスを設定後、［OK］ボタンをクリックします。

③設定
※IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイについては、右の表もご参照ください。

LANDISKの名前	ネットワーク上（［マイネットワーク］あるいは［ネットワークコンピュータ］など）に表示される本製品の名称です。 ※変更する場合は、必ずメモしてください。 ※数字やハイフン(-)で始まる名称は使用できません。 **注意** 本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いになっている場合は、既存のLANDISKの名前を変更してください。 ■設定例 1台目のLANDISKの名前　「LANDISK1」 2台目のLANDISKの名前　「LANDISK」など
ワークグループ	"ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確認してください。） ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。
IPアドレス	導入するネットワークに合わせたIPアドレスを設定します。 右の【本製品のIPアドレスの決め方】もご覧ください。
サブネットマスク	導入するネットワークに合わせたサブネットマスクを設定します。 ※通常は、画面下の「このコンピュータのIPアドレス」に表示されている「サブネットマスク」と同じ値を入力します。
デフォルトゲートウェイ	導入するネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。 （ルーターなどのIPアドレスを入力します。） ※通常は、画面下の「このコンピュータのIPアドレス」に表示されている「デフォルトゲートウェイ」と同じ値を入力します。

参考 ●本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同じサブネット上に設定してください。
設定するIPアドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者の方にご確認ください。
右の【本製品のIPアドレスの決め方】も参照してください。

4 ［OK］ボタンをクリックします。

5 **1**の画面に戻りますので、［閉じる］ボタンをクリックします。

以上でIPアドレスの設定は終了です。
この後、裏面の【⑥プレーヤーから再生・閲覧する】をご覧ください。

困ったときには

「Magical Finder」で本製品が見つからない

原因 接続が正しく行われていない。

対処 本製品の電源が入っているか（［POWER］ランプが点灯しているか）、接続ケーブルがLANに接続されているか（背面の［LINK］ランプが点灯または点滅しているか）確認してください。
（本製品を接続したブロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側のLANポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。）

原因 セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。

対処 セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤーウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

原因 本製品が再起動中である。

対処 本製品が起動するまで（［POWER］ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。

WindowsからアクセスできるのにMac OSからアクセスできない

原因 本製品の設定で、「AppleShareネットワーク」の設定が有効になっていない

対処 Mac OSから本製品にアクセスするには、本製品の設定画面で「AppleShareネットワーク」の設定を有効にしておく必要があります。
本製品の設定画面で、［管理者用］→［高度な設定］→［サービス設定］で「AppleShareネットワーク」の設定を有効（チェック）にしてください。
（設定画面は、Windowsパソコンから「Magical Finder」を起動し、［ブラウザ］ボタンをクリックすることで起動します。）

本製品のIPアドレスの決め方

ネットワーク内にルーターなどのDHCPサーバーとなる機器がない場合、本製品のIPアドレスは「169.254.xxx.xxx」となります。
この場合、本製品にネットワークに適したIPアドレスを設定する必要があります。
以下の手順を参考に本製品のIPアドレスを設定してください。

1 Windowsパソコンから「Magical Finder」を起動し、［IP設定］ボタンをクリックして、「IPアドレス設定」画面を表示させます。
（左の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】の①～③参照）

2 本製品のIPアドレスを決めます。
「IPアドレス設定」画面下の「このコンピュータのIPアドレス」に表示されているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値で、ネットワーク上で使用していないIPアドレスをメモします。

本製品のIPアドレス
.　.　.

参考 **参考:IPアドレスの決め方**
ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値※で、かつ、末尾の数字を上記（同じネットワーク内）で使用されていない値に設定します。
※IPアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されています。
最初の3つをセグメントと呼びます。
XXX.XXX.XXX.XXX
セグメント
右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、
192.168.1.xxx（xxxは、101、102、103以外）に設定できます。

重要 電源を切るときは…

1 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。
※すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてからOFFにします。

2 シャットダウンを開始します。本製品前面の電源ランプ（POWER:緑色）をご確認ください。

① 点滅開始（シャットダウン開始）	② 消灯（シャットダウン終了）

この間に、保存中のデータを内蔵HDDや増設HDDに書き戻しています。
しばらくお待ちください。

3 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。

注意 ●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。
上記 1 ～ 3 にて本製品の電源OFF ⇒ 増設ハードディスクやプリンタの電源をOFF
●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。

このあと…

次のようなことをしたい場合は、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

- ●共有を作成したり、アクセス権を設定する
- ●ハードディスクやプリンタを増設する
- ●バックアップする
- ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する
- ●MSドメイン機能を利用する
- ●デジカメやEasyDiskのデータをコピーする
- ●簡易FTPサーバーとして使用する
- ●出荷時設定に戻す
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合

オンラインマニュアルの見かた

Windowsの場合
1 添付CD-ROMをパソコンにセットします。
2 自動で表示されるメニューから、［オンラインマニュアル］→［読む］を順にクリックします。
※自動でメニューが表示されない場合は、［マイコンピュータ］などからCD-ROMを開き、［Autorun.exe］を起動してください。

Macの場合
1 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
2 表示されたCDのアイコンを開きます。
3 MACSTART.HTMをダブルクリックします。

注意 オンラインマニュアルを見る際のご注意

Windows XPにService Pack 2がインストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。［今後、このメッセージを表示しない］のチェックを外し、［はい］ボタンをクリックします。
⇒オンラインマニュアルが表示されます。

参考 ［いいえ］ボタンをクリックした場合

①下の画面が表示されます。
［OK］ボタンをクリックしてください。
⇒オンラインマニュアルが表示されます。



②この場合、一部の機能が正しく動きません。
情報バーをクリックし、表示された［ブロックされているコンテンツを許可］をクリックしてください。
⇒オンラインマニュアルが正しく動きます。



③下の画面が表示された場合は、［はい］ボタンをクリックします。

添付のファイル再生ソフト「DiXiM Media Client」（Windows XPのみ対応）について

本製品のCD-ROM内には、ファイル再生ソフト「DiXiM Media Client」（Windows XPのみ対応）を添付しています。

●インストールについて
添付CD-ROMをセット後、表示されたメニューの［ソフトウェアのインストール］→［DiXiM Media Client］を順にクリックします。
後は画面の指示にしたがってインストールしてください。

インストール時のシリアルNo:

●DiXiM Media Clientに関するお問い合わせ
DiXiM Media Clientについてのお問い合わせは、弊社では受け付けておりません。
デジオン サポートセンターへお問い合わせください。
■デジオン サポートセンター
E-mail:support@digion.com
FAX:092-833-6278
（月～金10:00～12:00, 13:00～17:00　祝日、特別休業日を除く）
※ユーザサポートをご利用いただくには、事前にユーザ登録が必要になります。
ユーザ登録方法については、別紙「DiXiM製品 共通ユーザー登録届」をご覧ください。
ご登録いただいていないお客様は、ユーザサポートをご利用いただけない場合がございます。
※DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

DIXIM® by DigiOn

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2005.8.31 発行

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています